

1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
5. **ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.
6. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.
7. Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную!

**Рекламация на изделие принимается:**

- При наличии документов подтверждающих факт купли-продажи (кассовый чек).
  - При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя.
- Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.
- В случае механических повреждений, полученных по вине покупателя, производится платное обслуживание (за счет покупателя).
- При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.

**Маркировочный ярлык**

ООО «Моби» Юридический адрес: 603137 г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 111, офис 16  
Фактический адрес: 607686 Нижегородская обл., Кстовский р-н, пос. Садовский, д.100

**Стол туалетный 02.21 Леон**


**Размер изделия (мм): 1281x414x1394**

**Регистрационный номер декларации  
о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.ДМ46.В.00422**

Дата изготовления:

Гарантийный срок: 24 месяца

Срок службы: 5 лет

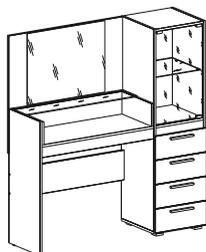

ТР ТС 025-2012  
ГОСТ 16371-2014



**Общество с ограниченной ответственностью «Моби»**

Почтовый адрес: 603058 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Новикова-Прибоя, д. 4  
Фактический адрес: 607686 Россия, Нижегородская обл., Кстовский р-н,  
пос. Садовский, д. 100  
тел.: 8(831)216-29-81  
Сайт: www.mobi-mebel.ru  
E'mail: mail@mobi-mebel.ru




**Регистрационный номер декларации  
о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.ДМ46.В.00422**

ТР ТС 025-2012  
ГОСТ 16371-2014

**Стол туалетный 02.21 Леон**

**шир/г/выс (мм): 1281 x 414 x 1394**

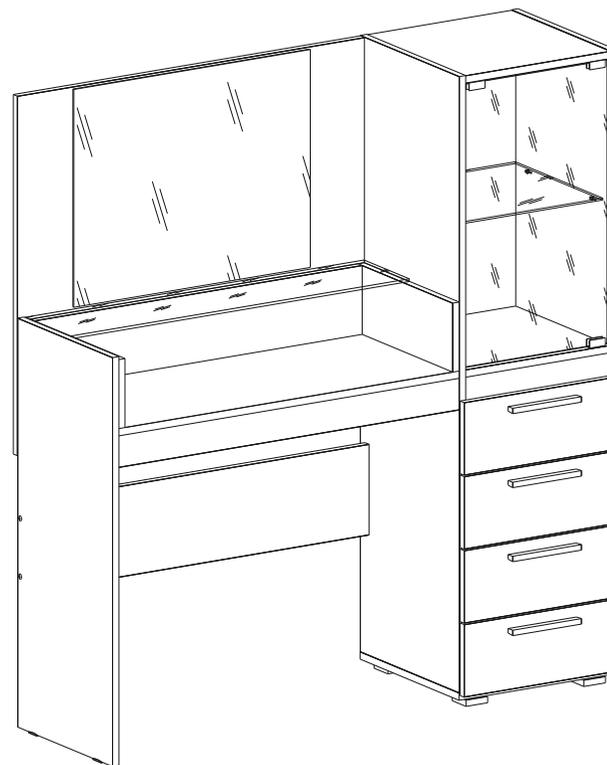









Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.



Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Материал
1	Столешница	864	377	1	ЛДСП 16
2	Стойка	152	377	2	ЛДСП 16
3	Стенка	152	832	1	ЛДСП 16
4	Планка	864	70	1	ЛДСП 16
5	Стенка горизонтальная	368	393	2	ЛДСП 16
6	Планка	368	70	1	ЛДСП 16
7	Боковина ящика	350	92	4	ЛДСП 16
8	Боковина ящика	350	92	4	ЛДСП 16
9	Стенка задняя ящика	310	92	4	ЛДСП 16
10	Стенка	632	368	1	ЛДСП 16
11	Стойка	901	378	1	ЛДСП 16
12	Стенка	792	881	1	ЛДСП 16
13	Стойка	1358	394	1	ЛДСП 16
14	Стойка	1358	394	1	ЛДСП 16
15	Дно	402	394	1	ЛДСП 16
16	Фасад ящика	396	160	4	ЛДСП 16
17	Царга	200	864	1	ЛДСП 16
18	Дно ящика	354	338	4	ДВПО
19	Стенка задняя	721	396	1	ДВП
20	Полка съёмная	366	348	1	Стекло
21	Фасад	624	362	1	Стекло
22	Полка	862	180	1	Стекло
23	Зеркало	480	600	1	Зеркало

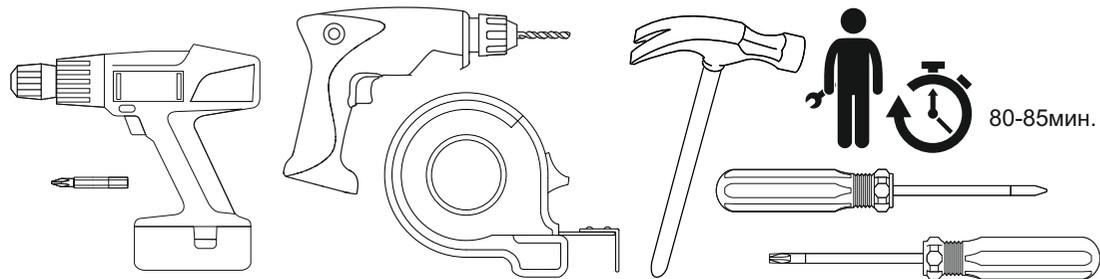
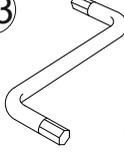
<p>30</p>  <p>7x50</p> <p>37x</p>	<p>31</p>  <p>24x</p>	<p>32</p>  <p>2x</p>	<p>33</p>  <p>1x</p>	<p>34</p>  <p>1x</p>
<p>35</p>  <p>4x</p>	<p>36</p>  <p>4x</p>	<p>37</p>  <p>2x</p>	<p>38</p>  <p>4x</p>	<p>39</p>  <p>4x</p>
<p>40</p>  <p>3,5x16</p> <p>74x</p>	<p>41</p>  <p>3,5x30</p> <p>8x</p>	<p>42</p>  <p>4,2x32</p> <p>8x</p>	<p>43</p>  <p>3,5x20</p> <p>8x</p>	<p>44</p>  <p>1x</p>
<p>45</p>  <p>8x</p>	<p>46</p>  <p>8x</p>	<p>47</p>  <p>28x</p>	<p>48</p>  <p>2x</p>	<p>49</p>  <p>32x</p>

30 - Винт-конфирмат 7x50

31 - Гвоздь 1,6x25

32 - Заглушка для евровинта

33 - Ключ шестигранник №4

34 - Комплект петель для стекла

35 - Направляющие шариковые

36 - Опора

37 - Подпятник

38 - Полкодержатель стекла с чехольчиком

39 - Ручка

40 - Саморез 3,5x16

41 - Саморез 3,5x30

42 - Саморез 4,2x32

43 - Саморез 3,5x20

44 - Скотч 2-х сторонний

45 - Фиксатор задней стенки


46 - Шкант пластмассовый

47 - Шток эксцентрика


48 - Шток эксцентрика 2-х сторонний



49 - Эксцентриковая стяжка

**1**/<sub>25</sub>

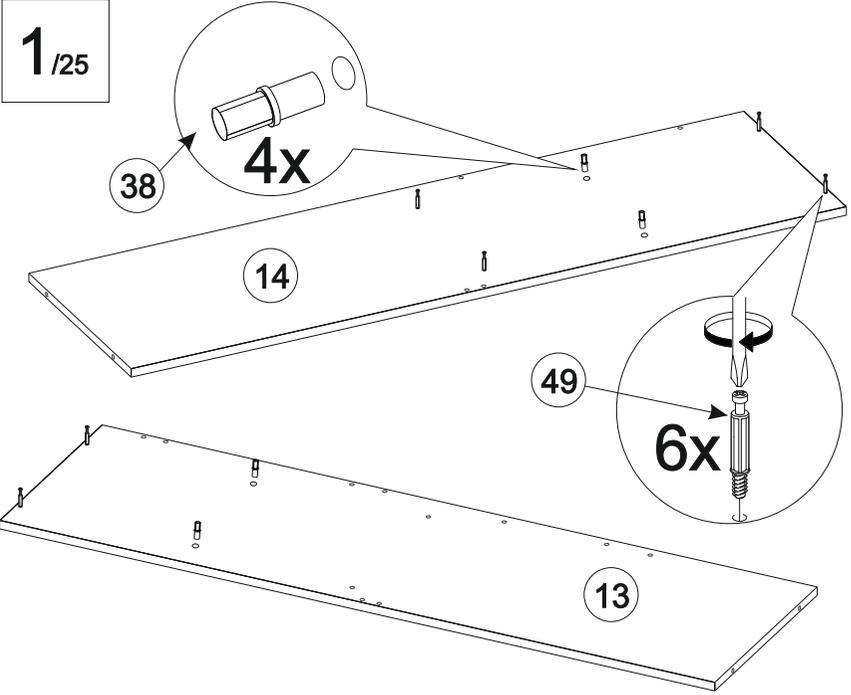


**2**/<sub>25</sub>

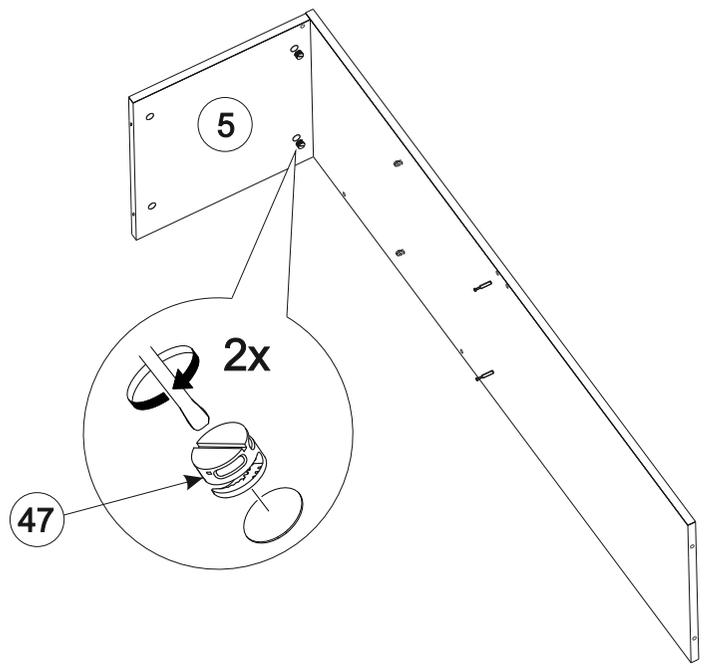

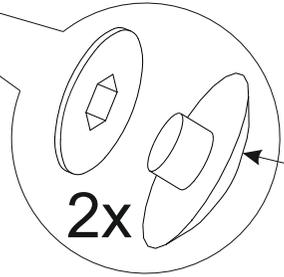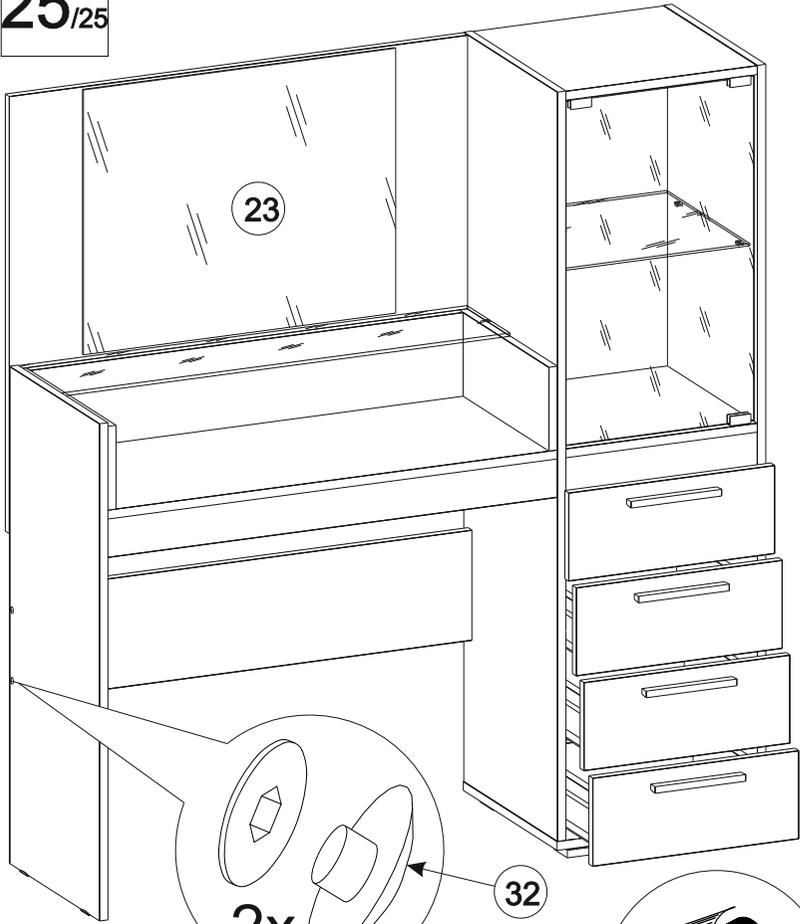


32

44

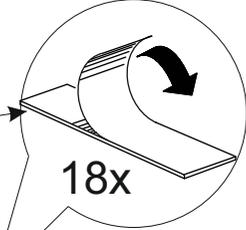


18x

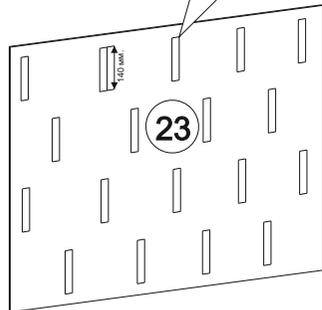

23


Обезжирить обратную сторону зеркала и ЛДСП, на которую крепится стекло /спирт, ацетон/. Отступить от краев стекла по 20мм, наклеить 2-х сторонний скотч клейкой стороной на обратную сторону зеркала по указанной схеме, снять защитную пленку со скотча на зеркале, затем выровнять зеркало относительно ЛДСП в вертикальном положении и плотно прижать зеркало к поверхности (см.рисунок)

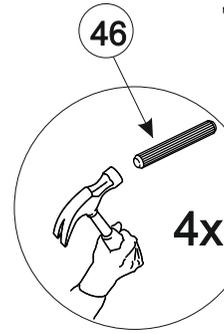


46

4x


10

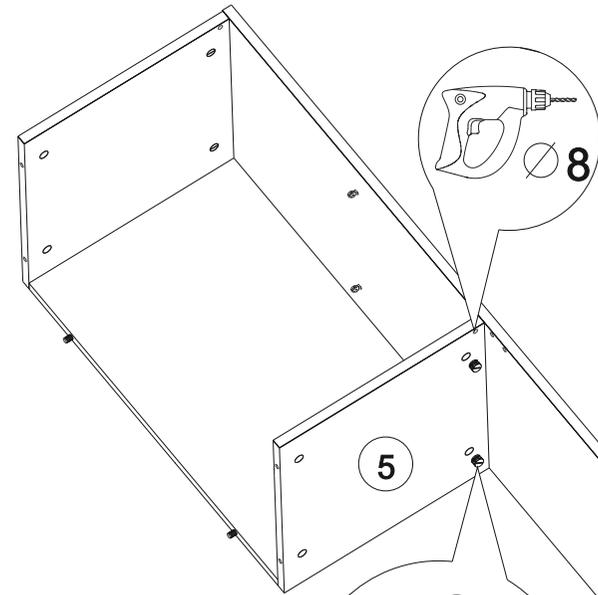

5

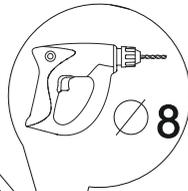


8

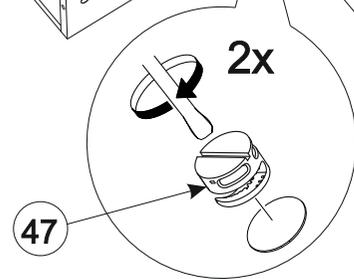


47

2x


5/25

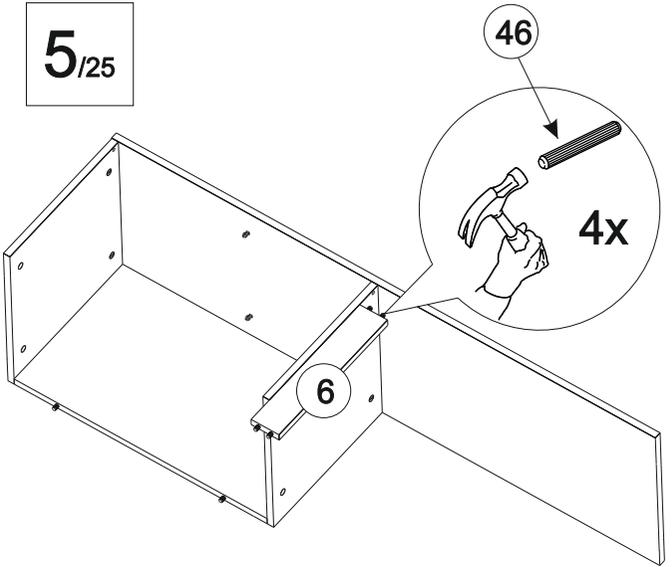


23/25

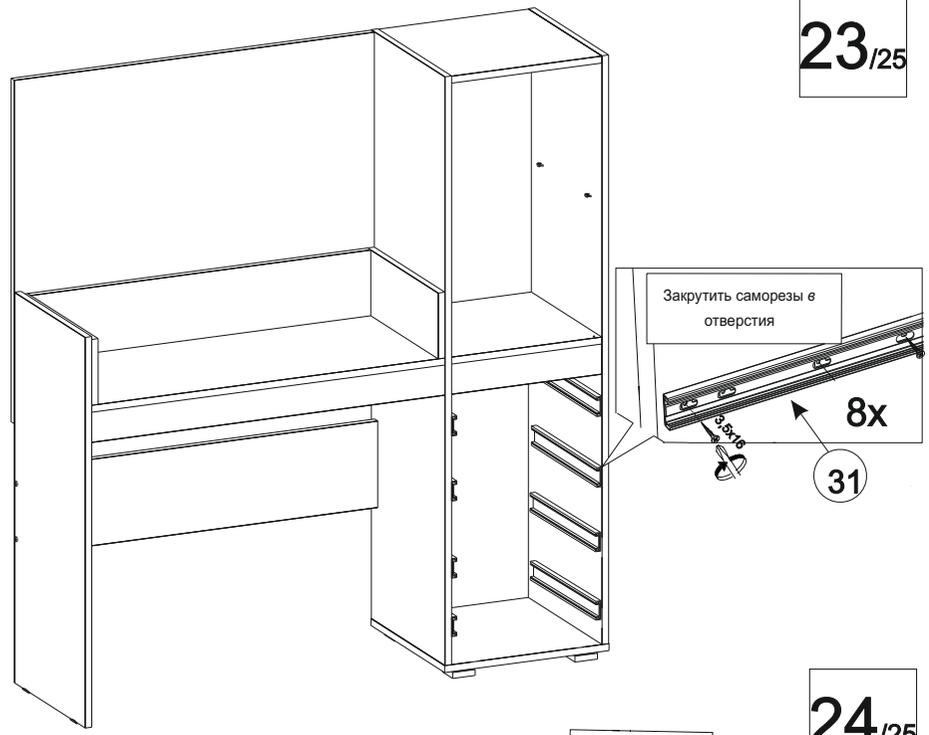


6/25

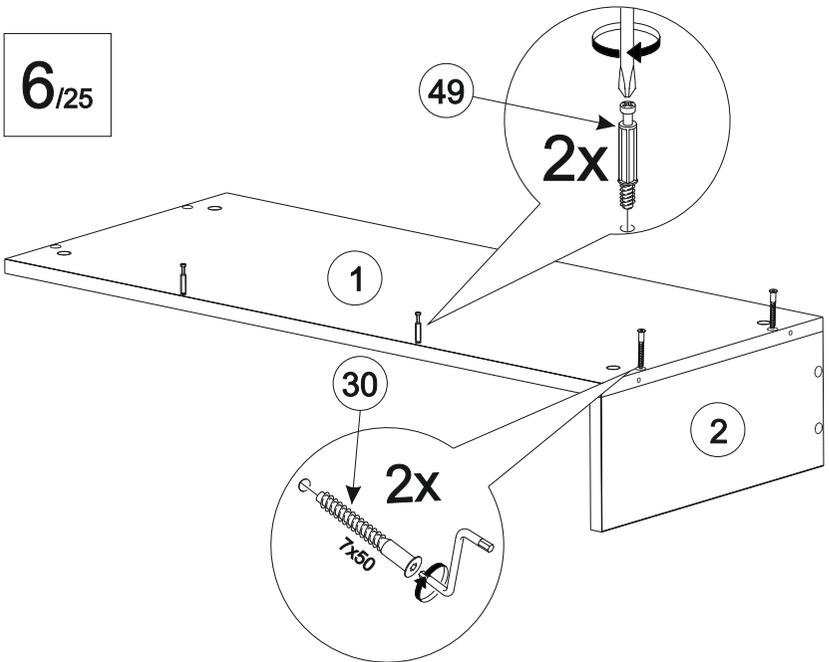


24/25

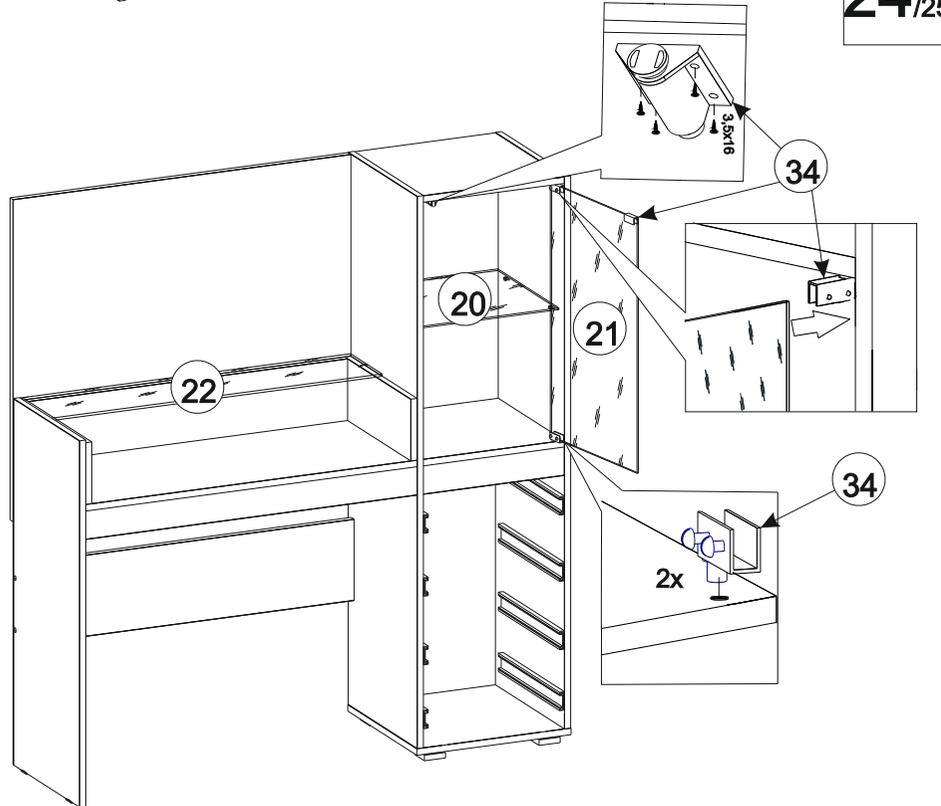

21 /25

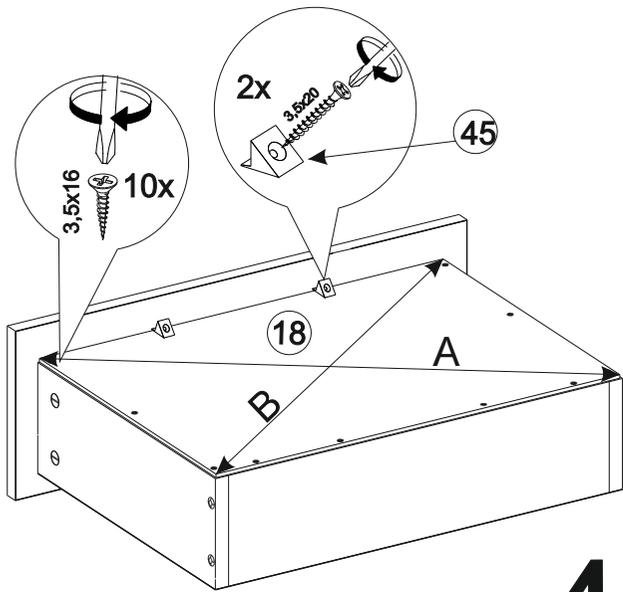

7 /25

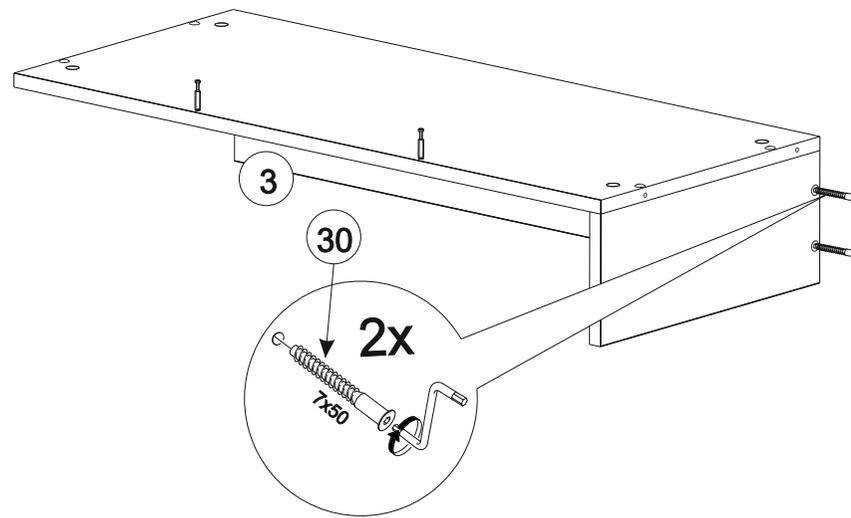


**Обратите внимание!**  
 При установке задней стенки  
 проверить диагонали каркаса ящика.  
 Установку производить только при  
 совпадении диагоналей.




**4x**  
 A=B

22 /25

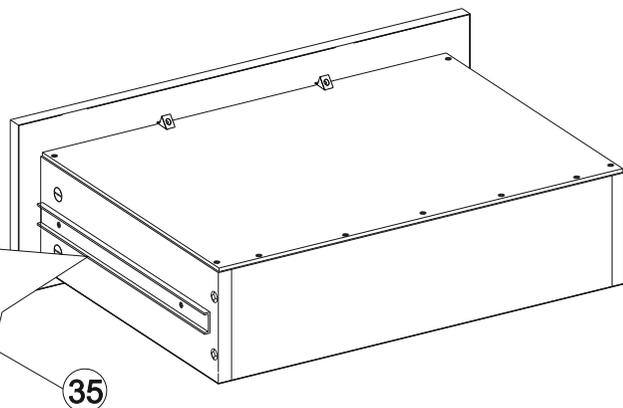


8 /25

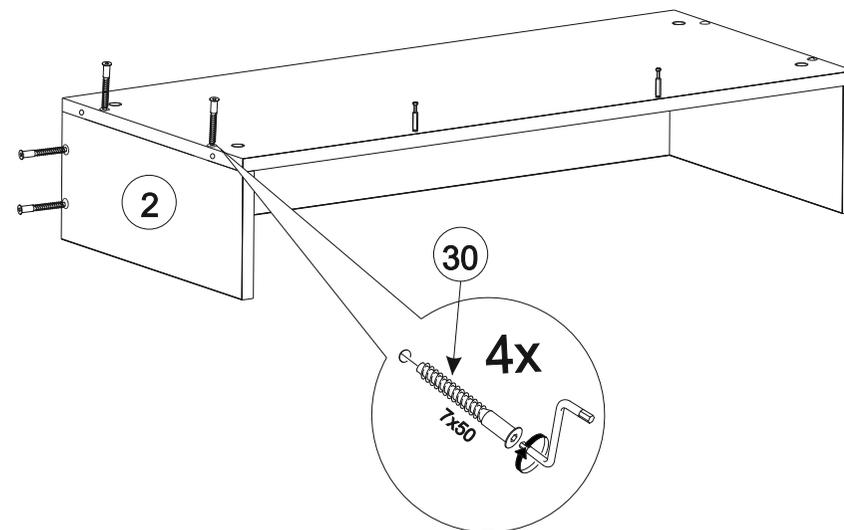


**4x**


9/25

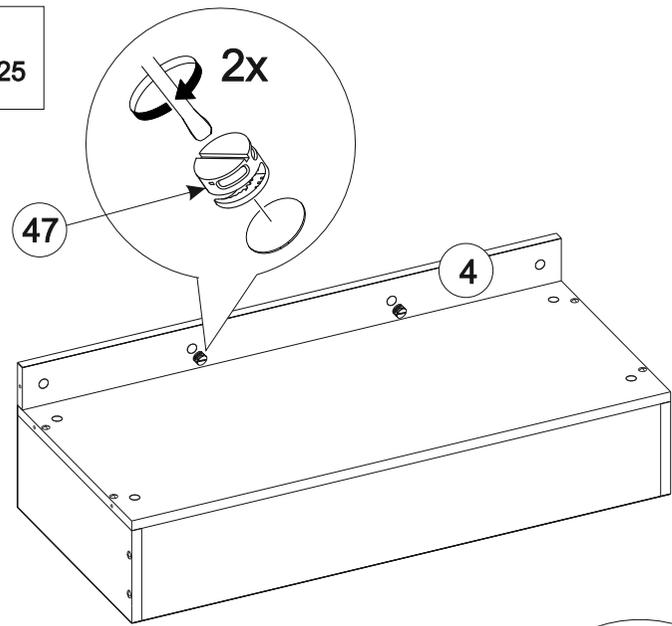


19/25

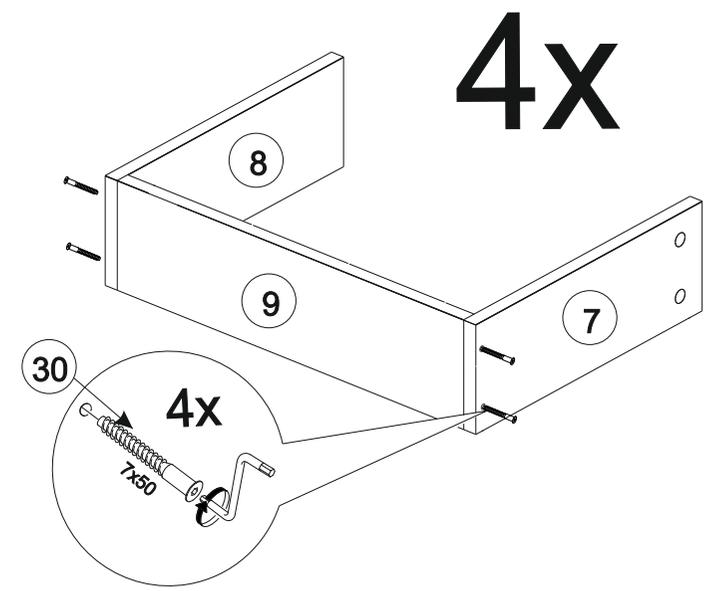

10/25

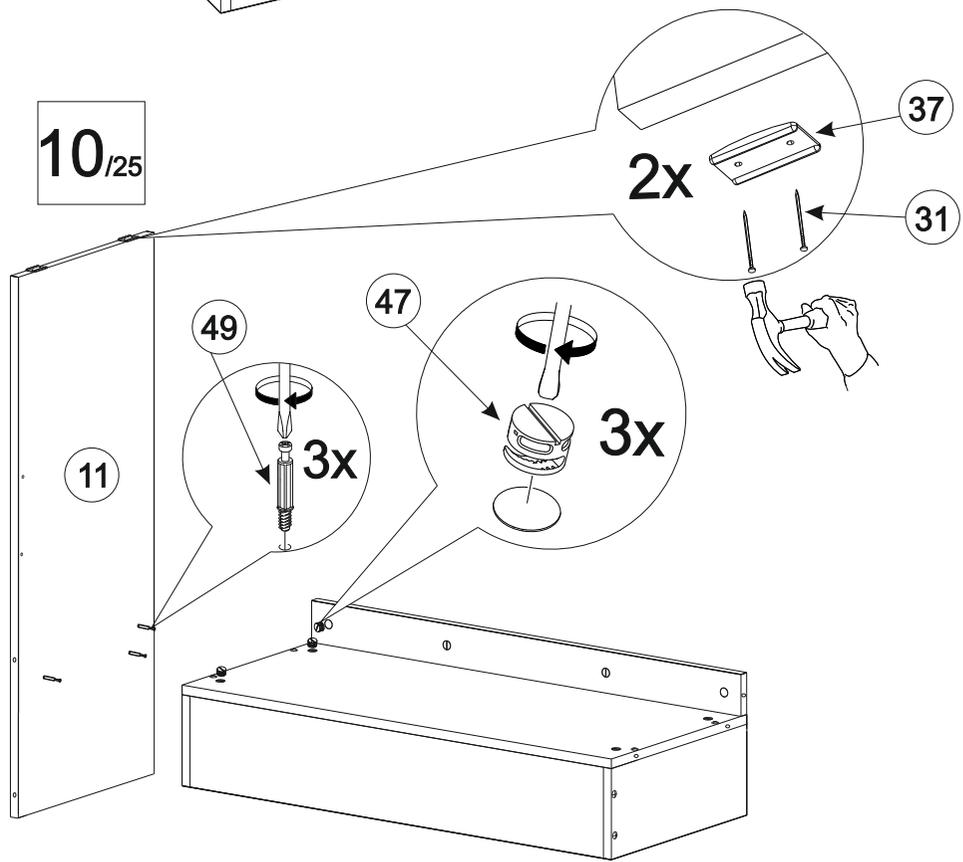

20/25

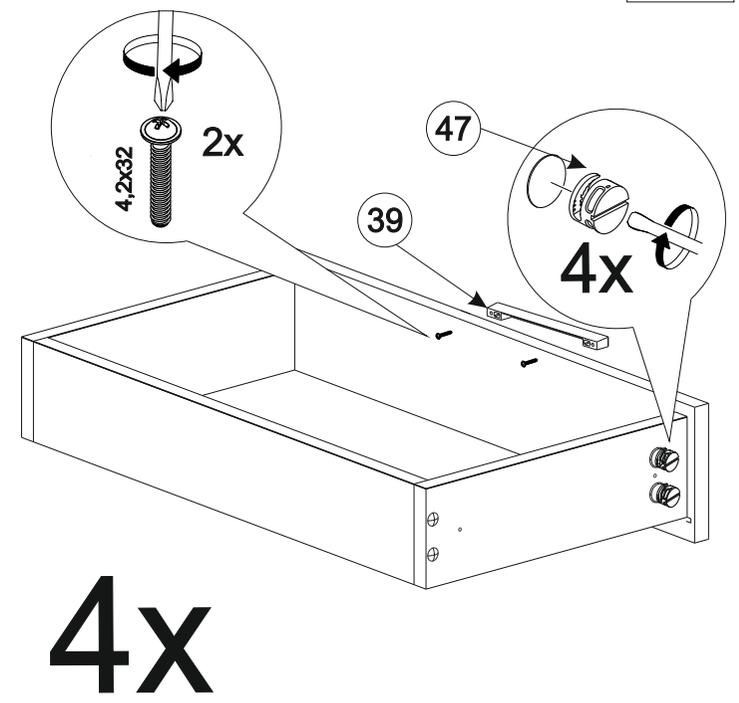






4x

**17**<sub>/25</sub>


1. Выдвиньте направляющую на полную длину.

2. Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.


3. Отделите ответную часть направляющей от основной.

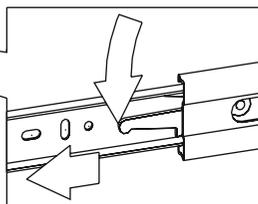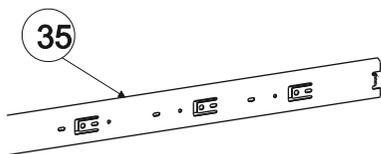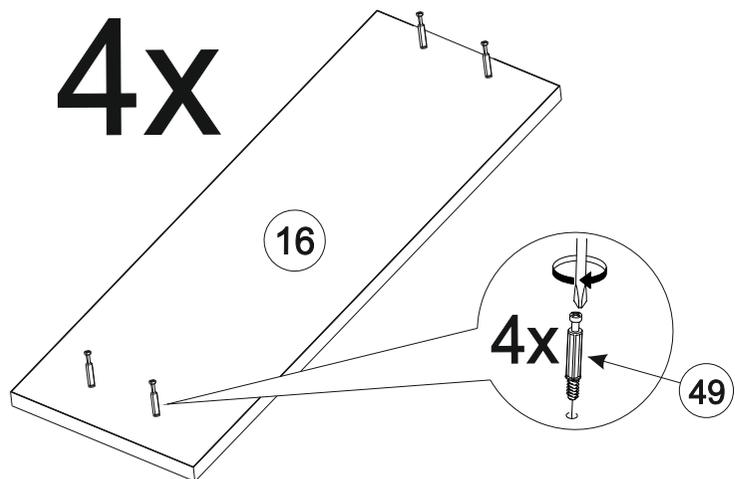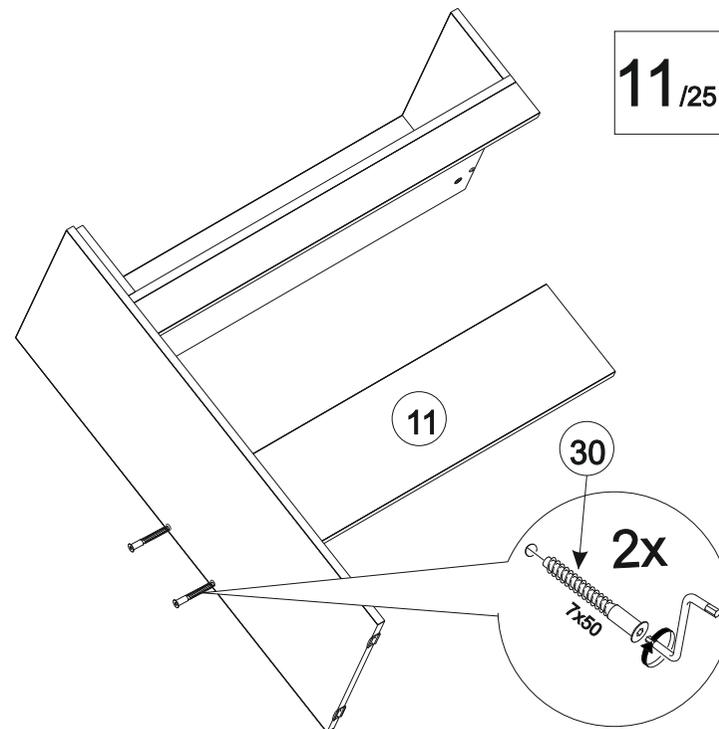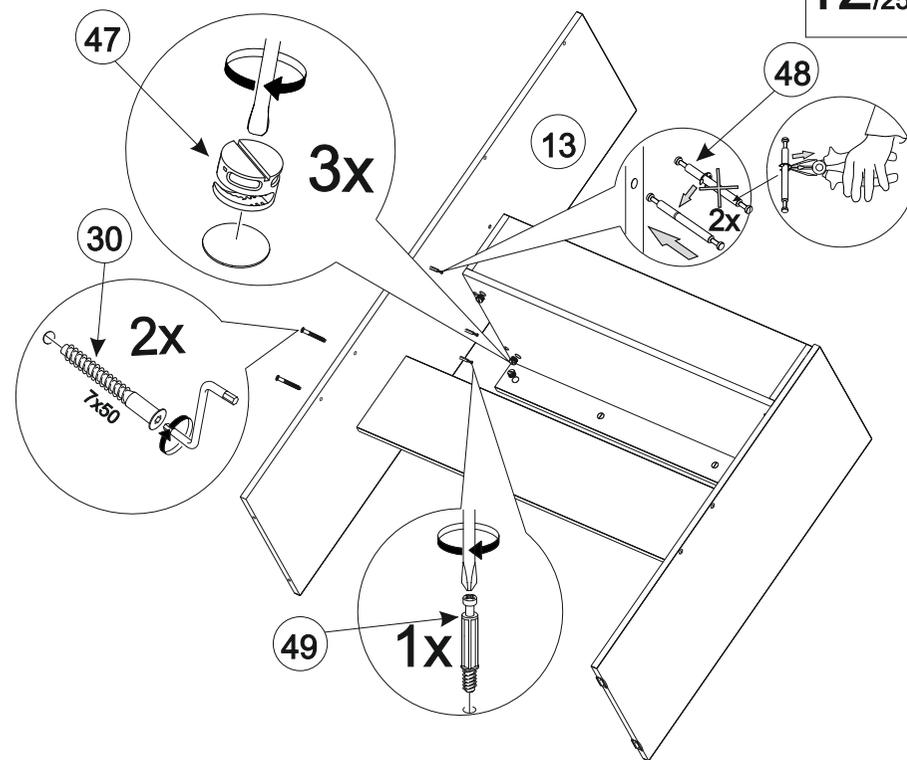**8x****18**<sub>/25</sub>**4x****11**<sub>/25</sub>**12**<sub>/25</sub>


13/25

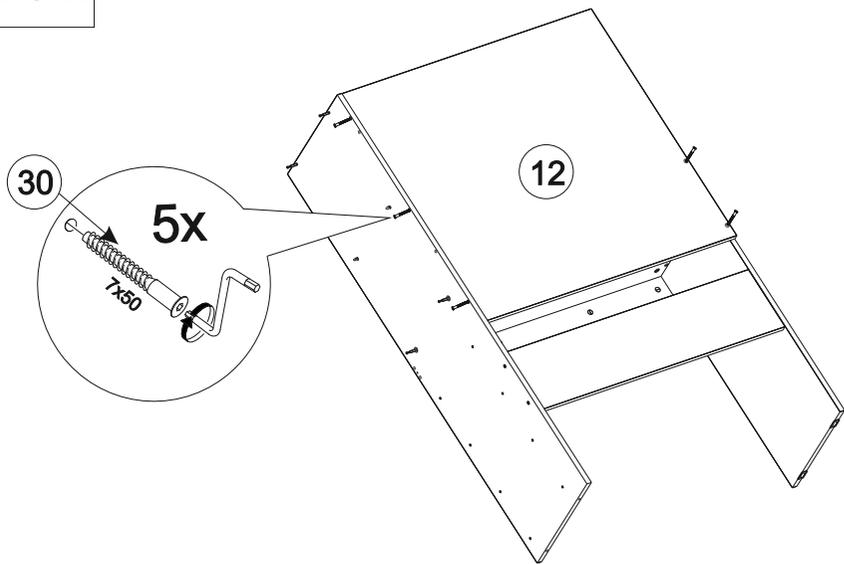


15/25

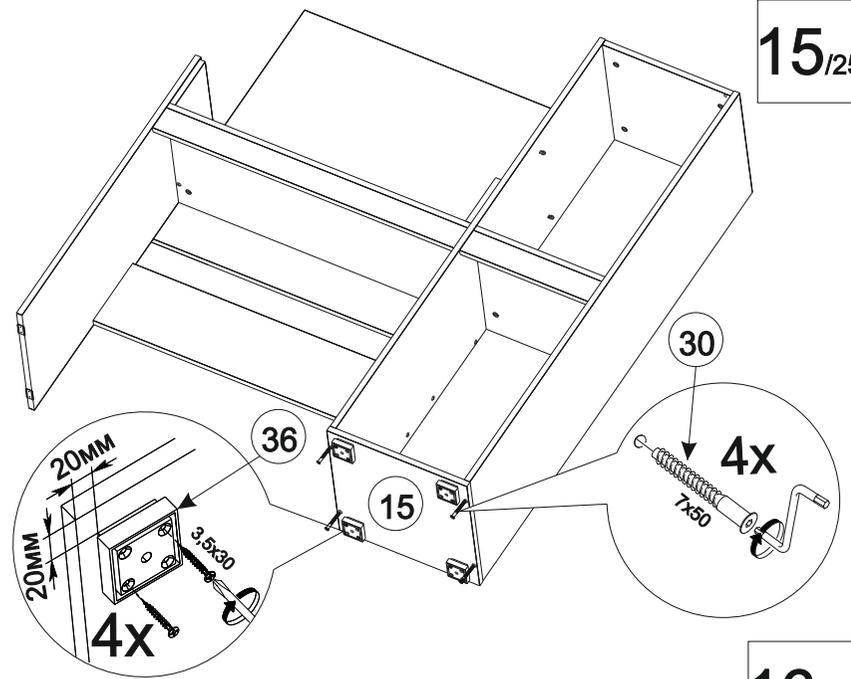

14/25

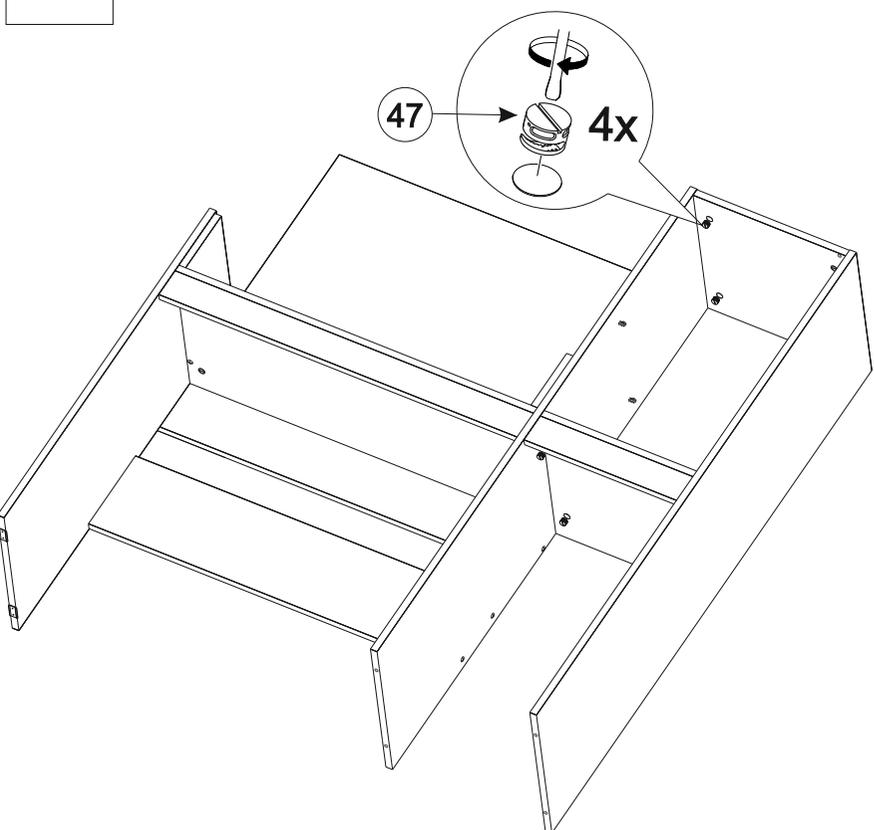

16/25

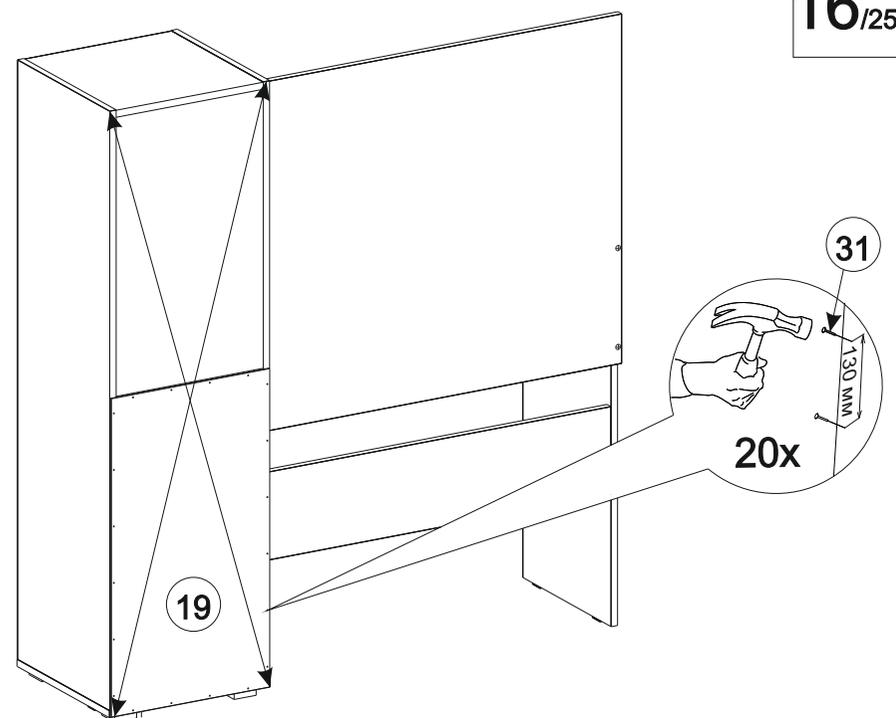

**Обратите внимание!**  
 При установке задней стенки убедитесь в том, что размеры диагоналей изделия равны. Установку производить только при совпадении диагоналей.

